
アイアンフェンス 2型 組立・取扱説明書

- ・この度は当商品をお買い上げ頂き 誠にありがとうございます。
- ・この説明書をよくお読みのうえ、 正しく組み立ててお使い下さい。

1 基礎工事

柱を立てる場合、足下をコンクリートで根巻き します。

柱の間隔が芯芯で 1800になるように、立て込み位置を印して下さい。地面に穴を掘りコンクリート製のフェンスブロック (別途)を埋め込みます。配置を微調整できるように、穴は予め大きめに掘っておき、埋め戻しします。

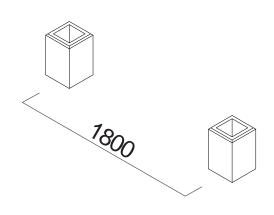


使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。 錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。

万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には、油性塗料で塗装していただく ことをお勧めいたします。ボルト、ナット部については特に御注意下さい。


2 柱工事

フェンスブロックの中に柱を立て、仮の三脚で柱が倒れないようにします。柱の芯芯が800mmはの内々が1740mmになります。柱の埋め込み深さは少なくても400mm以上根巻きして下さい。柱が垂直に立ち上がった状態で、コンクリートをフェンスブロックの中に流し込んで下さい。コンクリートが固まるまで2~3日の養生期間をみてください。その間、柱を動かしたりしないように注意して下さい。

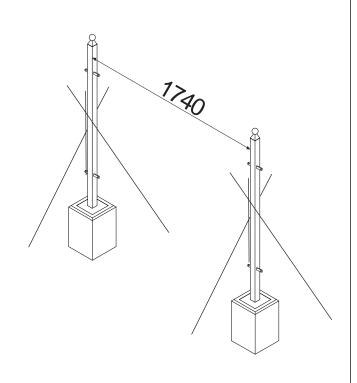

3 フェンス工事

フェンスを柱に取付ます。フェンスと柱にボルト用の穴がありますので、付属の六角レンチでボルトを締付けて下さい。

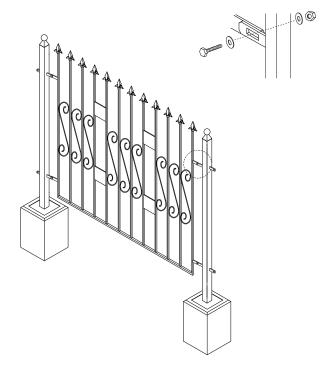

作制ですので建が飛井 ハヤー・キオー また 一冷荘が到げることがござ

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が 障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生 が規定される場合を表しています。

- △ 塗装が剥げたり傷がついたりすると、そこから錆が発生しやすくなります。△ 商品は重いので倒れた場合、大変危険です。基礎はコンクリートでしっかりと作って下さい。
- △ 取付工事は無理をせず、2人以上でやることをオススメ致します。

メンテナンス

錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事は できません。錆が生じる前にクリアー色のスプレー ラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕 様

材 質 / ロートアイアン 生産国 / インドネシア 色 / 黒

輸入発売元:ジャービス商事株式会社

本社 栃木県宇都宮市西川田本町 3-24-17 電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662